


Haiwell(海为)C系列触摸屏工程下载方式教程



海为C系列的触摸屏工程下载方式

本PPT主要介绍的是触摸屏HMI工程下载操作步骤,支持U盘、本地和远程这三种下载方式



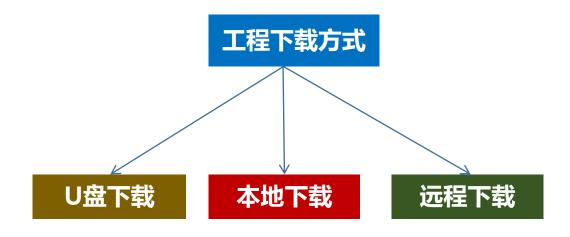




U盘下载

1、生成执行文件


1.1、在用Haiwell scada做好组态工程,点击编译之后,点击"工程"栏中的"生成U盘/SD卡运行文件"。

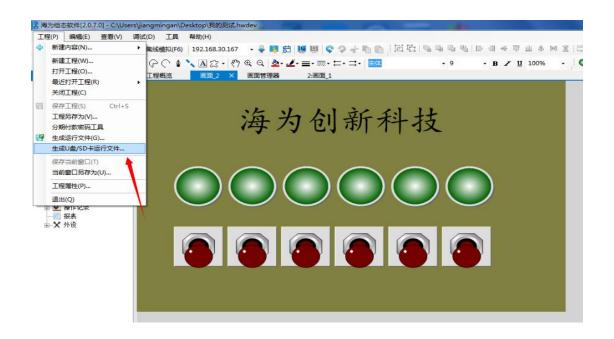



1、生成执行文件

1.2、把文件名保存为ProjectFile(文件名任意,但是文件名只能是数字加字母的组合),放在桌面,然后拷贝到U盘中,或者直接保存在U盘中。

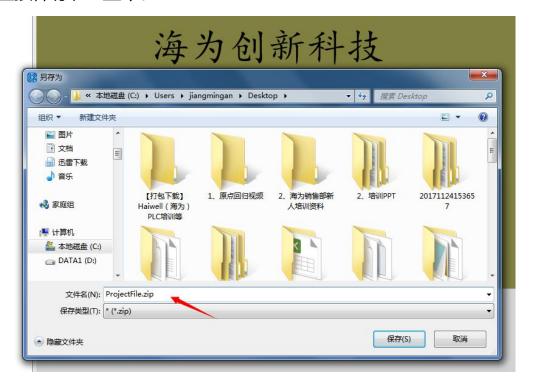



2.1 将保存有工程文件的U盘插在HMI的USB接口上并开机,在长按HMI的右上角5秒,进入系统后台后,点击工程设置



海纳百川,诚信有为

C系列触摸屏工程下载方式教程



2.2 点击 "下载工程"

工程名:未命名工程

作者:

版权:

工程大小:0.7MB


连接网络工程

运行本地工程

下载工程



2.3 点击 "USB"

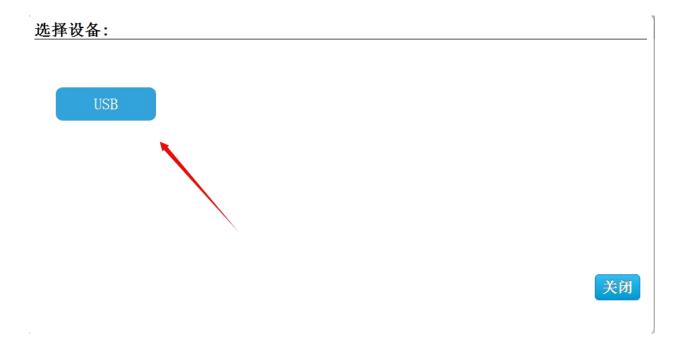



2.4 在弹出的U盘中,选择之前做好的工程文件ProjectFile进行下载,





2.5 点击确定后, 出现"加载中"这个字样, 说明工程正在被加载, 等加载完成重启HMI即可。"





本地下载


1、硬件连接

PC和HMI都接入同一个网络, IP在同一网段。






2.1 打开工程后,在主界面点击工具。

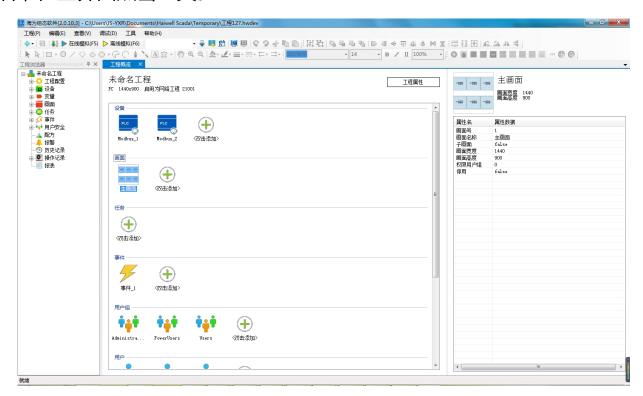



2.2 点击设备管理后,设备管理器会自动找出局域网内的所有HMI设备。在本地管理找到对应的HMI点击下载工程即可

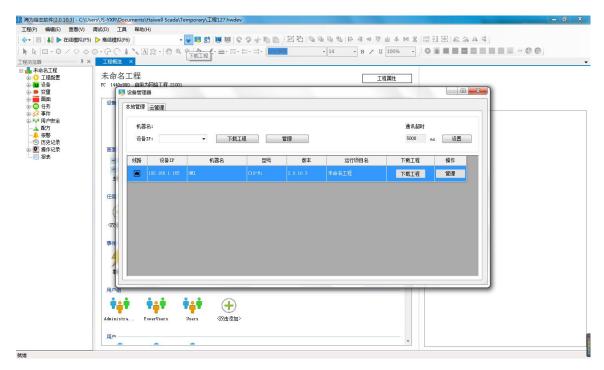



远程下载

1、硬件连接


HMI和PC连入网络即可







2.1 打开工程后,在主界面点击工具。

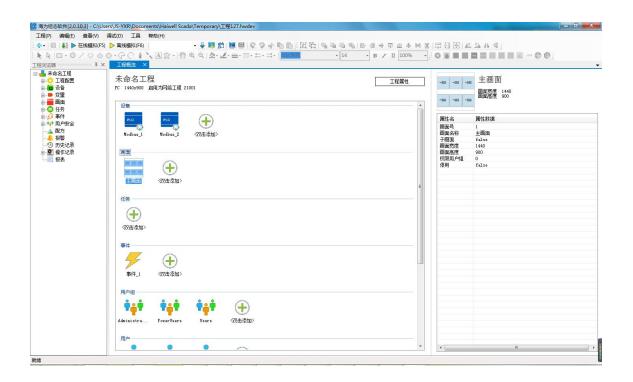




2.2 点击设备管理后,在云管理那里输入海为云APP账户密码后登录。





2.3 找到对应的设备后,点击下载工程即可。(设备必须保持在线才可以)

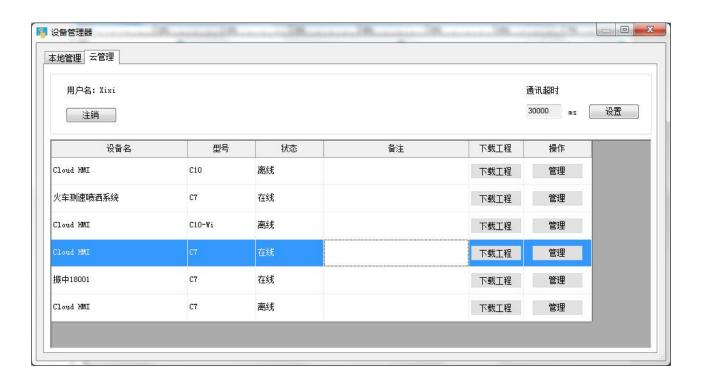



海为与您共创明天!

PLC, HMI, SCADA, 工业触控一体机, 云平台, 变频器, 称重模块、大屏控制器等





海为云APP

厦门海为科技有限公司

电话: 0592-2230312 (10线) 传真: 0592-2230312转808 邮箱: service@haiwell.com

地址: 厦门翔安区翔安北路3699号火炬高新大厦7楼

官网: www.haiwell.com